


Checklist de Mantenimiento Preventivo

Documento de control para técnicos de servicio. Complete cada sección durante la visita y entregue copia al cliente.

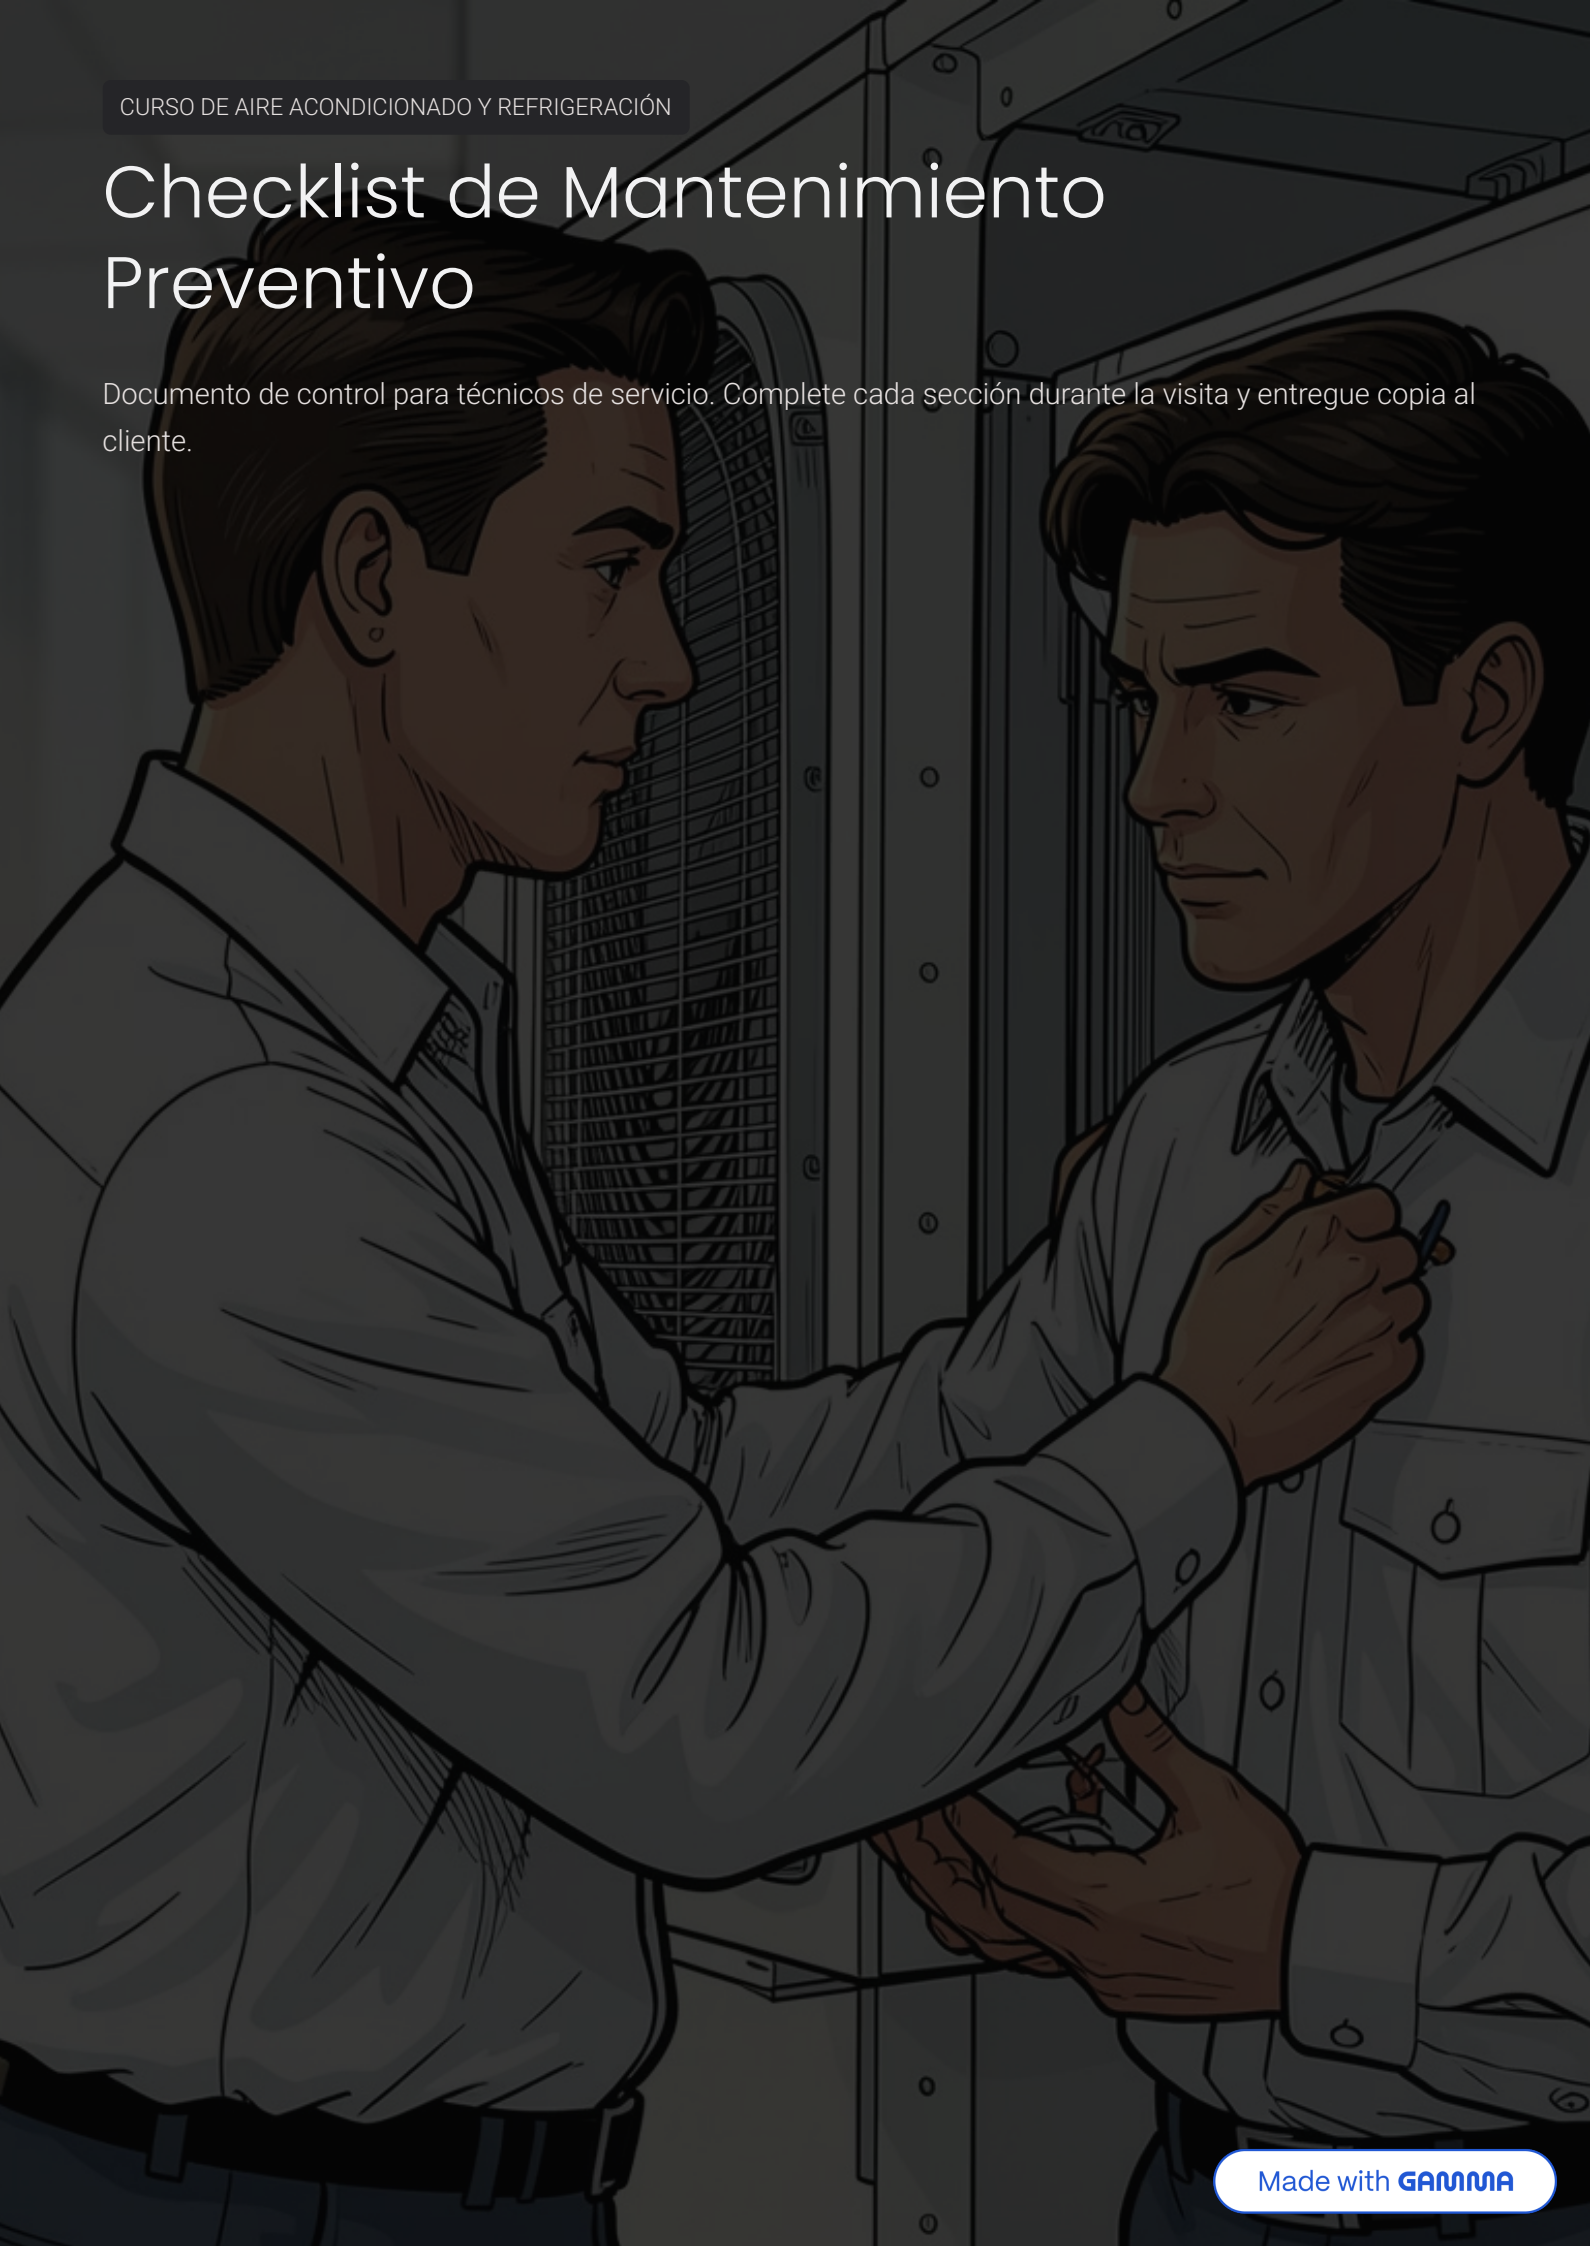

Datos del Servicio

Complete los campos antes de iniciar el mantenimiento.

Cliente: _____ —	Fecha: _____ —	Equipo / Modelo: _____	Técnico: _____ —
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

1. Filtros de Aire

☒ Retirar filtros

Apagar equipo. Retirar filtros con cuidado.

☒ Lavar filtros

Agua fría y jabón neutro. Cepillo suave si es necesario.

☒ Secar filtros

Sombrear hasta secado completo. No recolocar húmedos.

☒ Recolocar filtros

Reinsertar en posición correcta. Verificar ajuste.

2. Unidad Interior

☒ Limpiar carcasa

Paño húmedo. Sin químicos abrasivos.

☒ Revisar aspas del ventilador

Sin polvo acumulado. Giro libre, sin ruido.

☒ Inspeccionar serpentín evaporador

Sin suciedad ni obstrucción. Aletas rectas.

3. Unidad Exterior

☒ Limpiar serpentín condensador

Agua a presión moderada. Dirección contraria al flujo.

☒ Retirar hojas, tierra y residuos

Alrededor del equipo y rejillas de ventilación.

☒ Verificar ventilación

Espacio libre mínimo: 30 cm por cada lado.

Revisión Técnica Final

4. Drenaje

☑ Destapar tubería de drenaje

Soplar o usar varilla flexible.
Eliminar obstrucciones.

☑ Verificar caída de la tubería

Pendiente correcta hacia la salida. Sin contrapendientes.

☑ Comprobar salida de agua

Flujo libre, sin goteo en bandeja ni tubería.

5. Revisión Eléctrica

☑ Verificar conexiones firmes

Apagar equipo. Revisar bornes y cables.
Apretar si es necesario.

☑ Inspeccionar sin puntos quemados

Sin marcas de sobrecalentamiento en cables ni terminales.

6. Presiones y Gas Refrigerante

☑ Conectar manómetros

Alta y baja presión. Equipo en funcionamiento.

☑ Medir presiones

Registrar valores. Comparar con tabla del fabricante.

☑ Verificar que estén en rango

Presión en rango según tipo de gas y temperatura ambiente.

7. Prueba de Funcionamiento

☑ Verificar que enfría correctamente

Modo frío. Diferencia mínima de 8 °C entre entrada y salida.

☑ Medir temperatura de salida

Termómetro en rejilla.
Registrar valor.

☑ Confirmar sin goteo ni ruidos

Sin fugas de agua ni ruidos anormales.

Observaciones y Cierre del Servicio

Observaciones y Recomendaciones al Cliente

Registre hallazgos, piezas cambiadas o acciones correctivas.

Firma del Técnico

Nombre y firma del técnico responsable.

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula / ID: _____

Próximo Mantenimiento

Fecha sugerida según condiciones del equipo.

Fecha sugerida: _____
Intervalo recomendado:
☐ 3 meses ☐ 6 meses ☐ 12 meses

☐ **Nota:** Entregar copia firmada al cliente. Archivar original en expediente del servicio.